

お部屋の空気を
きれいにします。

換気・空清

手順 **2** で **換気・空清** を選択し、

決定 を押す。

(空清を選択する場合)

手順 **3** で **空清** を選択し、**決定** を押す。

●換気強め、換気自動、空清から選べます。



冷房・暖房などの運転中に
換気運転を連動させる
ことができます。


換気連動設定

手順 **2** で **換気連動設定** を選択し、

決定 を押す。

手順 **3** で **強** を選択し、**決定** を押す。

- 初期設定は「切」です。
- 強、自動、切から選べます。
- 設定を取り消すときは「切」を選択します。

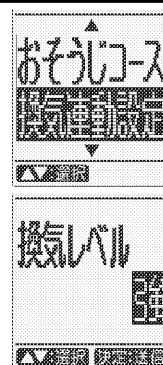

換気運転について

- 屋外の新鮮な空気を取り入れるため、屋外の音が響いたり、二オイを吸い込んだりすることがあります。また、運転音はやや大きくなります。
- 屋外温度・しつどにより運転音が変わる場合があります。
- 「換気強め」の場合、換気量は最大量に固定されます。(「換気自動」の場合でも、設定風量によっては「換気強め」と同じ換気量になる場合があります。)

換気連動設定について

- るすばん換気運転中、または換気・空清運転中(停止中含む)は変更できません。

連続(24時間)換気について

- このエアコンは、建物側の適切な排気口などとの組合せで、建築基準法に定められた第二種機械換気設備として2.8kW以下は14畳まで、3.6kW以上は16畳までのお部屋で使用できます。(天井高さ2.4m) 第二種機械換気設備として使用する場合は連続(24時間)換気の設定が必要です。
- フィルター自動掃除が「入」のとき、運転停止時間が約24時間以上続くと、24時間換気を中断してフィルター掃除運転(約3分間)を行います。終了後、復帰します。

▶51ページ

- 建築基準法に定められた第二種機械換気設備としてご使用の場合は、連続換気運転を止めないでください。長時間停止した場合、屋内空気循環が悪化し、法律で定める基準を満たさない場合があります。
- 下記の運転中は、連続(24時間)換気を設定できません。

パワフル気流、快眠運転、水で脱臭運転、カビショック運転、へや干し運転、るすばん換気運転、けつろ防止運転

お知らせ

■換気・空清運転について



- 温度・しつどは変えられません。
- お好みに合わないときは、ダイレクト運転ボタンで運転モードを変えてください。▶14~17ページ

■連続(24時間)換気について

- 連続換気運転は、リモコンの操作に関係なく連続して換気運転を行います。
- 連続換気は、電源プラグをコンセントに差し込む、またはブレーカーを入れると自動的に運転します。(本体の運転ランプは消灯したままです。リモコン表示もしません。)

留守中のお部屋を快適に保つ

水で脱臭 カビショック

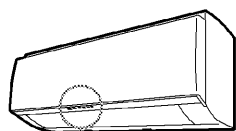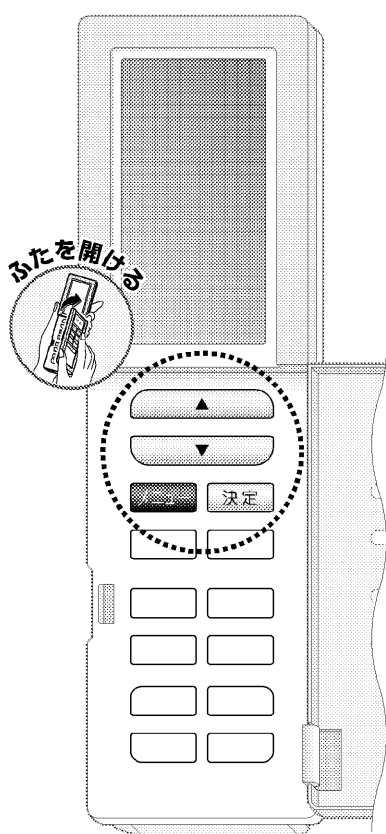

	運転ランプ	タイマーランプ
水で脱臭	運転モードに応じた色が点灯 冷房…青色 加湿…橙色 加湿暖房…橙色 除湿…緑色	橙色
カビショック	運転モードに応じた色が点灯 除湿…緑色 暖房…赤色	

ハウスキープを選択する



お部屋に人がいないときにご使用ください。

室内温度やしつどがお好みに合わないときがあります。

1

メニュー を押す。

2

↑
↓ で

ハウスキープ を選択し、

決定 を押す。



3

↑
↓ で設定したい運転を

選択し、**決定** を押す。

4

水で脱臭の場合

↑
↓ で運転する時間を選択し、

決定 を押す。

■風向を変えたいとき ▶21ページ

■取り消したいとき

運転 / 停止 または **終了 / 取消** を押す。


お部屋の気になるニオイを
脱臭します。

水で脱臭

手順**3**で **水で脱臭** を選択し、
決定 を押す。


- 初期設定は「5時間」です。
範囲は5～8時間です。

■水で脱臭のしくみ

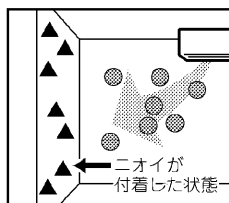


加湿

空気中に
水分を放出します。

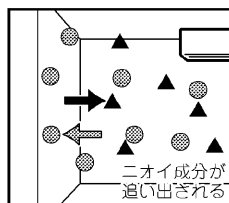

ニオイが浮き出る

付着したニオイ成分が、
水分に追い出され
空間に浮き出ます。

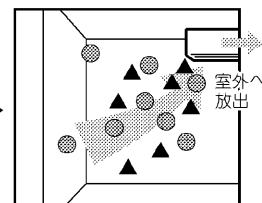

除湿で回収

ニオイ成分と
湿気を回収します。



梅雨時や冬場など、
お部屋のしつとを下げて
カビの発生を抑えます。

カビショック

手順**3**で **カビショック** を選択し、
決定 を押す。

- フラップが開きます。
- 約3時間運転を行います。



水で脱臭について

- 室内温度に応じて、自動的に冷房・加湿・加湿暖房を選びます。最後に除湿運転を行います。
＜運転範囲＞屋外温度 1℃～40℃
- 高しつど状態にして付着したニオイ成分を放出した後、除湿を行い、水に溶け込んだニオイ成分をドレンホースから水として排出します。
- 「加湿と除湿」のチカラでお部屋の壁やカーテンに付着したニオイを脱臭します。
- 水溶性のニオイに対して効果を発揮します。
- 一時的に付着したニオイを軽減する機能であり、発生し続けるニオイ成分（建材・ペット臭など）はすべて除去できるわけではありません。
- 屋外温度、しつどによっては高しつど状態とならない場合があります。ニオイを十分に軽減できない場合があります。
- 運転途中で停止したときはお部屋にニオイが残ることがあります。
気になるときは、窓を開けて換気してください。

カビショックについて

- 屋外温度に応じて、自動的に除湿・暖房を選びます。
＜運転範囲＞屋外温度 40℃以下
- 冬場にカビショック運転を行うと、暖房運転にて室内温度を上昇させ、しつとを下げます。（お部屋の湿気を取る運転ではありません。室内温度は最大30℃まで上昇します。室内温度が高いときは、しつどが十分に下がらない場合があります。）

お知らせ

- 風量設定は「自動」です。
- 設定時間は記憶されません。
- 運転中に運転時間を変更することはできません。
- 風向は最適な角度に移動します。（上下風向切時）
- 風向を変更した場合、運転中に運転モードが変わると、最適な角度へもどします。
- 設定中はタイマー設定はできません。入タイマーを併用する場合は、入タイマーの設定を先に行ってください。
- 設定すると、風ないス、ゆらぎの設定は一時的に解除されます。（運転終了時にはもとの設定にもどります。）
また、運転を設定すると、切タイマー、時刻切タイマーは解除されます。

■カビショックについて



- 一般的にしつどが60%以下の場合、カビの発育が抑制されると言われています。

留守中のお部屋を快適に保つ

へや干し

るすばん換気

けつろ防止

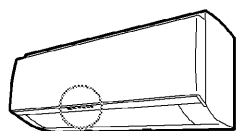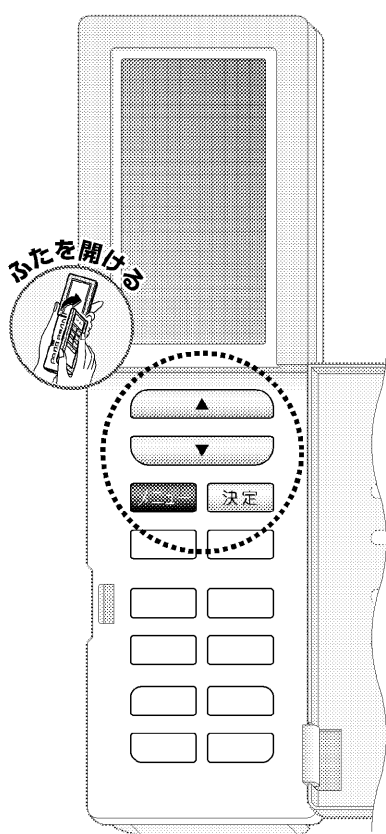

	運転ランプ	タイマーランプ
へや干し	運転モードに応じた色が点灯 除湿 ... 緑色 冷房 ... 青色 暖房 ... 赤色	橙色
るすばん換気	白色	
けつろ防止	青色	

ハウスキープを選択する



お部屋に人がいないときにご使用ください。

室内温度やしつどがお好みに合わないときがあります。

1

メニュー を押す。

2

↑
↓ で

ハウスキープ を選択し、

決定 を押す。



3

↑
↓ で設定したい運転を

選択し、**決定** を押す。

4

↑
↓ で運転する時間を選択し、

決定 を押す。

■運転中に時間を変更したいとき

運転中に **↑**
↓ で時間を変更する。

●押すごとに1時間ずつ、
押し続けると連続で変わります。

■風向を変えたいとき **21ページ**

■取り消したいとき

運転/停止 または **終了/取消** を押す。

室内干しの洗濯物を
乾かします。

へや干し

手順**3**で **へや干し** を選択し、
決定 を押す。

- 初期設定は「3時間」です。
範囲は1～9時間です。




留守中のお部屋を換気します。

るすばん換気

手順**3**で **るすばん換気** を選択し、
決定 を押す。

- 初期設定は「4時間」です。
範囲は1～9時間です。

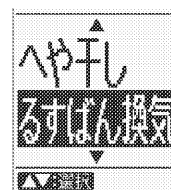


暖房シーズンに窓や壁にできる
結露を抑えます。

けつろ防止

手順**3**で **けつろ防止** を選択し、
決定 を押す。

- 初期設定は「2時間」です。
範囲は1～3時間です。

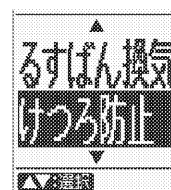

へや干しについて

- 室内・屋外温度に応じて、自動的に除湿・冷房・暖房を選びます。
＜運転範囲＞屋外温度 1℃～40℃
- へや干し運転中は洗濯物を乾かすのに適した温度になりますので、お好みに合わないことがあります。
- 洗濯物の量や衣服の生地によって、また、室内・屋外の温度・しつどによっては十分に乾かないことがあります。
その場合はへや干し運転時間を延長してください。
- 冬にへや干し運転を行うと窓や壁に結露することがあります。

●吸込口、吹出口に洗濯物をかけないでください。
能力低下や故障の原因になることがあります。

けつろ防止について

- けつろ防止運転中は冷房により室内温度が低下します。
- 結露するのを抑える機能です。すでに結露したものを除去する効果はありません。
- 室内温度・屋外温度が1℃以下では、けつろ防止運転は行いません。

るすばん換気について

- 換気運転については ▶30, 31ページ

お知らせ


- 風量設定は「自動」です。
- 設定時間は記憶されません。
- 風向は最適な角度に移動します。(上下風向切時)
- 風向を変更した場合、運転中に運転モードが変わると、最適な角度へもどします。
- 設定中はタイマー設定はできません。入タイマーを併用する場合は、入タイマーの設定を先に行ってください。
- 設定すると、風ないス、ゆらぎの設定は一時的に解除されます。(運転終了時にはもとの設定にもどります。) また、切タイマー、時刻切タイマーは解除されます。

こんな機能もあります

除湿自動切換


ドライキープ

据付位置

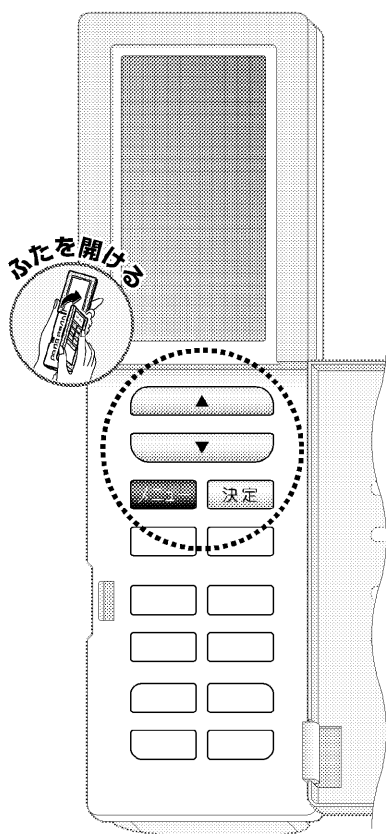


機能設定を選択する

1 **メニュー** を押す。

2  で
機能設定 を選択し、
決定 を押す。



3  で設定したい内容を
選択し、**決定** を押す。

4  でお好みの内容を
選択し、**決定** を押す。

「入」に設定すると、除湿と除湿冷房を自動的に切り換え、快適な温度・しつどを保ちます。
また、屋外温度が低いときは、適切に換気を制御して、快適なしつどを保ちます。


除湿自動切換

手順**3**で **除湿自動切換** を選択し、

決定 を押す。

手順**4**で **入** を選択し、**決定** を押す。

- 初期設定は「入」です。
- 設定を取り消すときは「切」を選択します。
- 除湿冷房運転から除湿運転に切り換わったとき、ニオイが発生する場合があります。
- 除湿** を押したとき、屋外温度 10℃未満では、適切に換気を制御し、外気を取り込んで室内のしつどを下げます。(給気除湿)

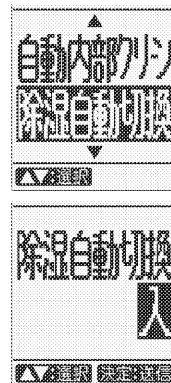

「入」に設定すると、除湿・除湿冷房・冷房運転中、設定より温度、しつどが低くなり、室外ユニットが停止している間は、お部屋の快適しつどを保つため室内ユニットのファンを停止します。


ドライキープ

手順**3**で **ドライキープ** を選択し、

決定 を押す。

手順**4**で **入** を選択し、**決定** を押す。

- 初期設定は「切」です。
- 設定を取り消すときは「切」を選択します。

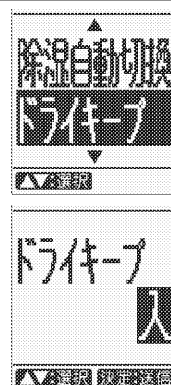

エアコンの据付位置によって、左右風向の範囲を設定し、快適性を向上させて、壁が汚れるのを防ぎます。


据付位置

手順**3**で **据付位置** を選択し、


決定 を押す。

手順**4**で **中央** を選択し、**決定** を押す。


- 初期設定は「中央」です。
- 中央、左、右から選べます。
中央…通常 左…左右風向設定時に右寄りの風向となる
右…左右風向設定時に左寄りの風向となる

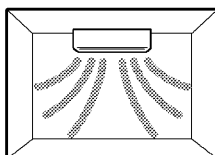


中央

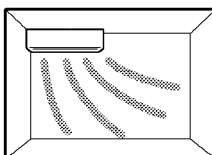

左

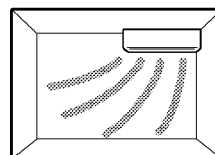

右

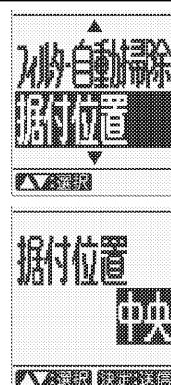


ドライキープについて

- すべての風量設定で室内ユニットにこもったイヤなニオイを抑えるニオイないス機能が働きます。


こんな機能もあります



エコ自動復帰

エコ自動風向

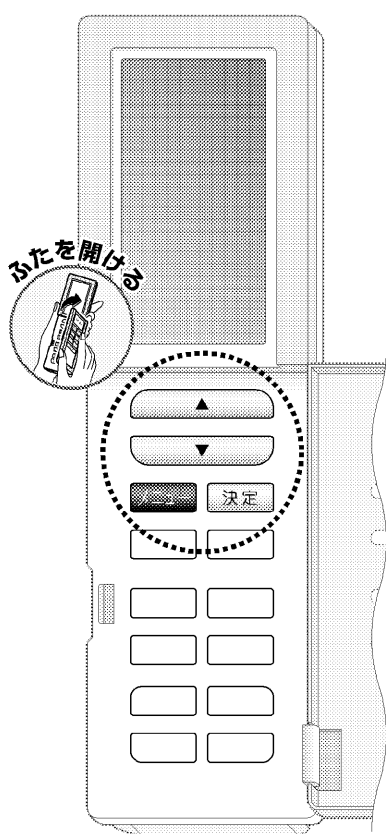



機能設定を選択する

1  を押す。

2  で
機能設定 を選択し、
 を押す。



3  で設定したい内容を
選択し、 を押す。

4  でお好みの内容を
選択し、 を押す。